
SONY



CKH-NWA910

3-279-849-01(1)



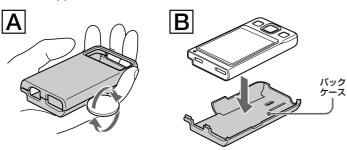

購入時はクリアケースが組み立てられています。クリアケースを開いてから "ウォークマン"を入れてください。


クリアケースの開きかた

ケースを持ちながら右側面にあるくぼみにコインなどを当て、軽くねじってフロントケースを取りはずしてください(図 $oldsymbol{A}$)。

取り付けかた

ストラップを付けたままでは装着できません。はずしてから入れてください。

- **1** バックケースに "ウォークマン" を入れる(図**B**)。
- **2**フロントケースをかぶせる(図**○**)。 5箇所のツメでフロントケースが止まるまで押し込んでください。

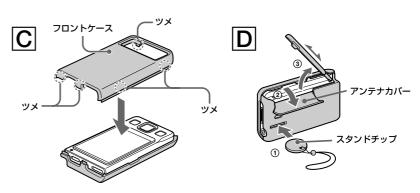

賞 ヒント

- クリアケースに入れたあとでストラップの取付ができます。
- プライバシーフィルターPRF-NWP240(別売)を付けたままでも入れられます。
- "ウォークマン" 付属のスタンドチップも取付ができます(図 \mathbf{D} -①)。
- "ウォークマン" のアンテナも引きだすこともできます(図f D-f 2③)。

ご注意

- "ウォークマン"への傷防止のため、本製品の内側および"ウォークマン"表面に、砂やほこりなどの異物が無いことを確認し取り付けてください。
- 砂やほこりが入った場合は「メガネふきなどのやわらかい布」でふき取ってください。 ● クリアケースに入れた状態では、充電クレードルなどのアクセサリーはご使用できない場合
- プリアケースに入れた人態では、元電ノレードルはとのアクセリリーはご使用できない。があります。クリアケースから"ウォークマン"をとりはずしてからご利用ください。
- アンテナカバーが外れた場合は元の位置にはめ直してください。

"ウォークマン"、"WALKMAN"、"WALKMAN"ロゴは、ソニー株式会社の登録商標です。